

Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2323/2 „Avior L“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Bohrschablone

Montagehinweis

Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist zur Durchverdrahtung nicht geeignet!)
Systemleistung:	100 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	I
Gewicht:	2,51kg
Dimensionen:	7,5cm x 162,5cm x 45-160cm
Lichtleistung:	2 x 48W
Lichtmenge:	2 x 5750 Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K (dim to warm)
Farbwiedergabeindex RA:	CRI>90
Energieeffizienzklasse	D

Montageanleitung

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten!)

- I- Baldachin -1- abnehmen (Magnetverschluss).
- II- Strebe -2- mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- III- Netzseitiger Erdleiter grün/gelb zuerst an Schraube -3- befestigen.
- IV- Weiteren elektrischen Anschluss wie in Bild -3- durchführen.
- V- Alle Transportsicherungen entfernen.
- VI- Baldachin -1- anheben und an Magnetverschluss der Strebe -2- befestigen. **(Kabel nicht einklemmen)**
- VII- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch Verdrehen anpassen.

Funktion der Pendelleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:

Durch eine wischende Handbewegung unter dem Sensorbereich, **oder** am Netzschalter (Wandschalter). Memoryfunktion.

Dimmung:

Das Halten der Hand unter dem Sensorbereich ändert die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (Dim to warm). Ist die max. Helligkeit erreicht, blinkt die Leuchte kurz auf.

Hinweis:

Leuchte beim Verlassen des Zimmers immer am Netzschalter ausschalten.

Hinweis:

Aufgrund der sensiblen Gestensteuerung können Bewegungen am Leuchtenkörper selbstständige Schaltvorgänge auslösen (ein-/ ausschalten, dimmen).

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet.

Dazu den Leuchtenkörper -6- (mit beiden Händen gleichzeitig) auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen und loslassen.

Zur Feineinstellung der Höhenverstellung die

Flügelmuttern -5- durch leichtes Drehen einstellen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!

Bild 1


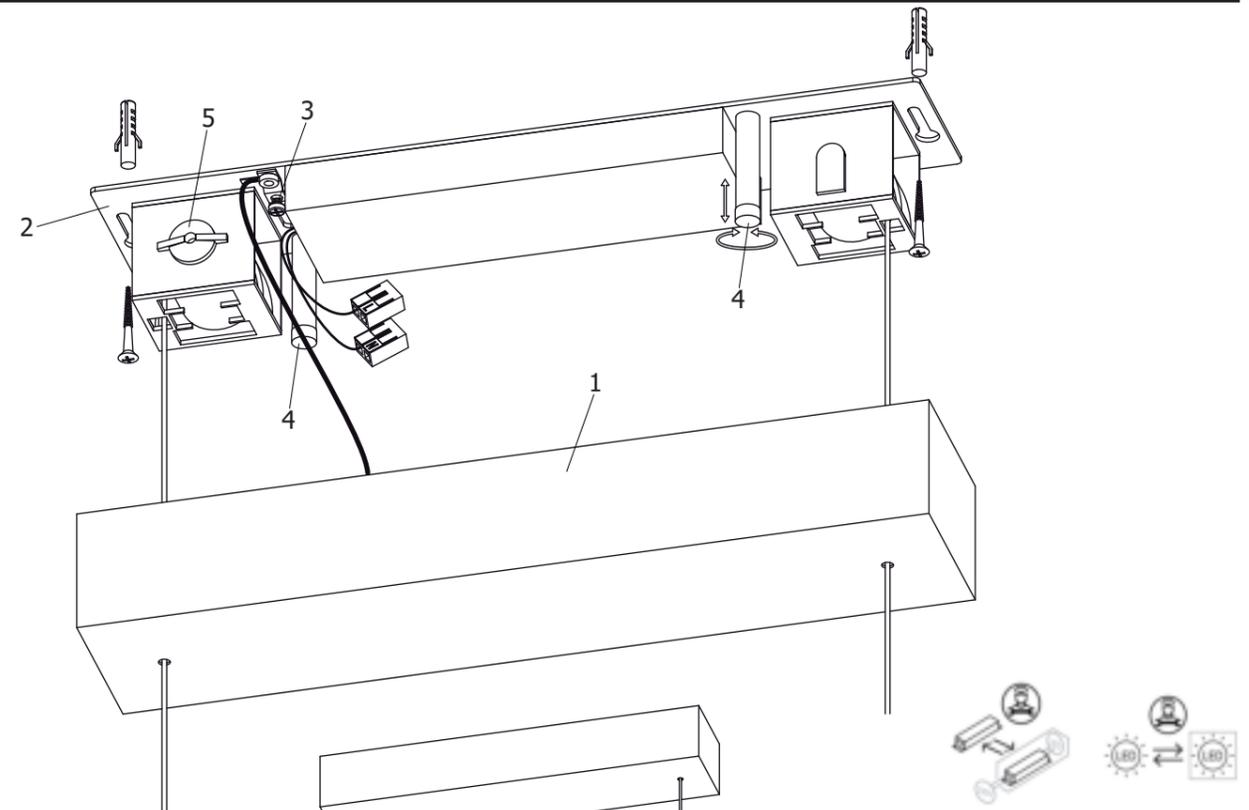


Bild 2

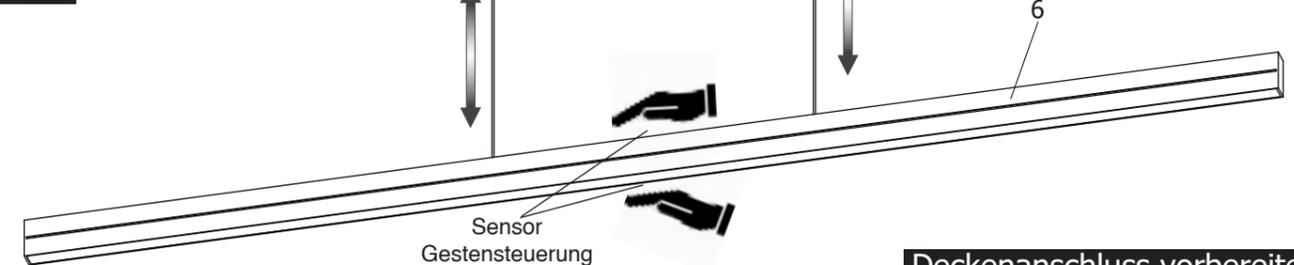

Deckenanschluss vorbereiten

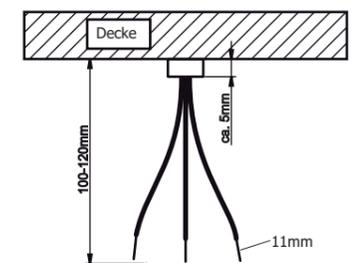


Bild 3

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!

Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!

Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

